


Kontrollpanel

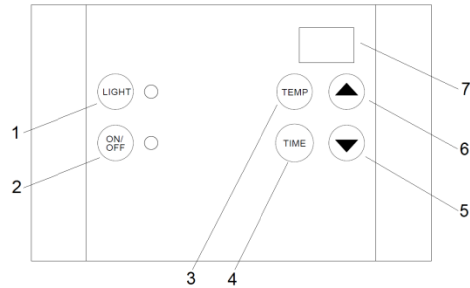

Funktioner

- 1 = belysning. 2 = på/av. 3 = temperaturinställning.
- 4 = tidsinställning. 5 = minska temperatur/tid.
- 6 = öka temperatur/tid. 7 = display.

Kontrollpanelen styrs med touchknappar.

Belysningen tänds automatiskt när anläggningen startas och stängs av automatiskt när anläggningen stängs av. Du kan även slå på och av belysningen manuellt genom att trycka på LIGHT-knappen. Huvudströmbrytaren är placerad på själva bastuaggregatet och ånggeneratorm. Den bryter/slår på strömförsörjningen till styrkortet inne i huvudmaskinen. Huvudströmbrytaren ska endast användas om ånggeneratorm eller bastuaggregatet inte ska användas under en längre tid, som flera veckor. Minnesfunktionen måste återställas efter varje gång som strömmen stängts av.

Termometern i ångbastun bör vara placerad så att den uppmätta temperaturen exakt motsvarar den temperatur som anges i kontrollpanelen. Lämplig höjd är c:a 170 cm över golvnivån.

Inställningar

Ställa in badtemperaturen

Tryck på TEMP för att visa den senast inställda temperaturen.

Använd upp- eller nedpilarna (▲▼) för att ändra temperatur.

Manuell kontroll på/av

Tryck på ON för att slå på anläggningen. Tryck på OFF för att stänga av. (LED-lamporna släcks). Om du glömmer att stänga av generatorm manuellt kommer den automatiskt att stängas av efter 1, 3, 12 eller 24 timmar beroende på vilket program som körs. Standardinställningen är 3 timmar.

Tidsinställning

(Kontrollpanelen måste vara i avstängt läge)

Tryck på TIME (timsiffran blinkar) – ställ in antal timmar tills du vill använda anläggningen genom att använda upp- eller nedpilarna (▲▼).

Tryck på TIME (minutsiffrorna blinkar) – ställ in antal minuter tills du vill använda anläggningen genom att använda upp- eller nedpilarna (▲▼).

(Viktigt: tim- eller minutsiffrorna ska blinka innan du trycker på ON.)

Tryck på ON – starttiden aktiveras och en röd LED-lampa blinkar tills anläggningen startar automatiskt efter den inställda tiden. Aggregatet stängs av automatiskt efter 1, 3, 12 eller 24 timmar beroende på vilket program som används. Standardinställningen är 3 timmar.

Du kan stänga av anläggningen manuellt när som helst genom att trycka på OFF.

Ändra typ av kontrollpanel (Fabriksinställningar = Test nr. 53)

1. Använd bastuaggregatets eller ånggeneratorms huvudströmbrytare
2. Håll in ▲▼ samtidigt i c:a 6 sekunder (max 60 sekunder efter att anläggningen anslutits till eluttag).
3. Ändra typ av kontrollpanel med hjälp av ▲▼-knapparna i enlighet med bilden. Godkänn valet genom att trycka på TEMP. Endast S-versioner med ånga upp till 55 °C ska användas tillsammans med en ånggeneratorm.

Typ av kontrollpanel	Program	Beskrivning
-3B	50	Bastu 110 °C, 3 h drifttid
-12B	51 *	Bastu 110 °C, 12 h drifttid
-3S	53	Ånga 55 °C, 3 h drifttid
-12S	54	Ånga 55 °C, 12 h drifttid
-1S	15	Ånga 55 °C, 1 h drifttid
-1B	18	Bastu 110 °C, 1 h drifttid
-24B	58 *	Bastu 110 °C, 24 h drifttid
-0B	59 *	Bastu 110 °C, ON/OFF
-24S	68	Ånga 55 °C, 24 h drifttid
-0S	69	Ånga 55 °C, ON/OFF

* Endast för professionell användning!


Aktivering/avaktivering av kodlås som förhindrar att inställningarna ändras

Ställ först in de inställningar du önskar. Tryck sedan på nedpilen (▼), håll in den, och tryck samtidigt på TEMP och TIME. Kodlåset, som förhindrar att inställningarna ändras, är nu aktiverat. För att avaktivera kodlåset, tryck på nedpilen (▼), håll in den, och tryck samtidigt på OFF. När kontrollpanelen är låst indikeras detta genom att en prick visas efter temperaturangivelsen på displayen. Det är fortfarande möjligt att ändra inställningarna för belysningen.

Aktivering/avaktivering av kodlås som förhindrar att temperaturinställningarna ändras


Ställ först in de inställningar du önskar. Tryck sedan på TIME, håll in knappen, och tryck samtidigt på TEMP och LIGHT. Kodlåset, som förhindrar att temperaturinställningarna ändras, är nu aktiverat. För att avaktivera kodlåset, tryck på nedpilen (▼), håll in den, och tryck samtidigt på OFF.

Installation

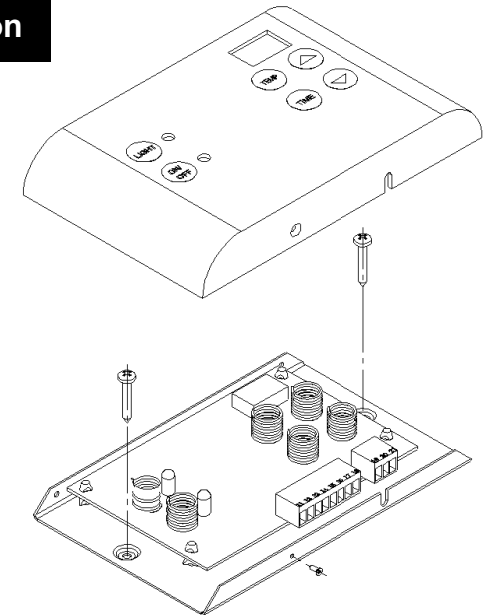

1. Lossa skruven på kontrollpanelen och ta av skyddslocket.
2. Koppla in signalledning, temperaturgivare, yttre strömbrytare (If). Se användarmanualer för ånggeneratorm eller bastuaggregat för kopplingsschema.
3. Använd två självgående skruvar och expansionsrör i plast (ø 6 mm) för att installera bakplattan på väggen.
4. Fäst skyddslocket och skruva i den självgående skruven.

Kopplingsschema för aggregat

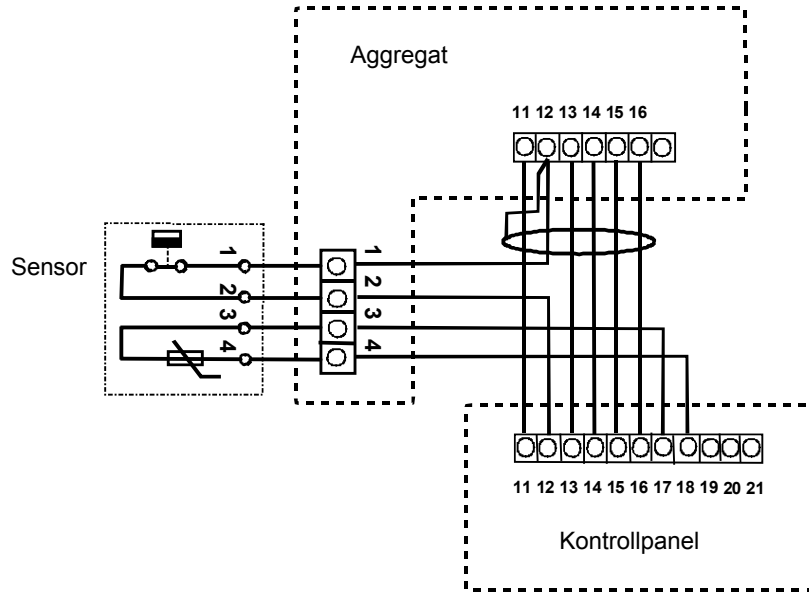

Kopplingsschema för ånggeneratorer

