


Träpanel HL-IR

HL-IR-S; HL-IR-L

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING
svenska

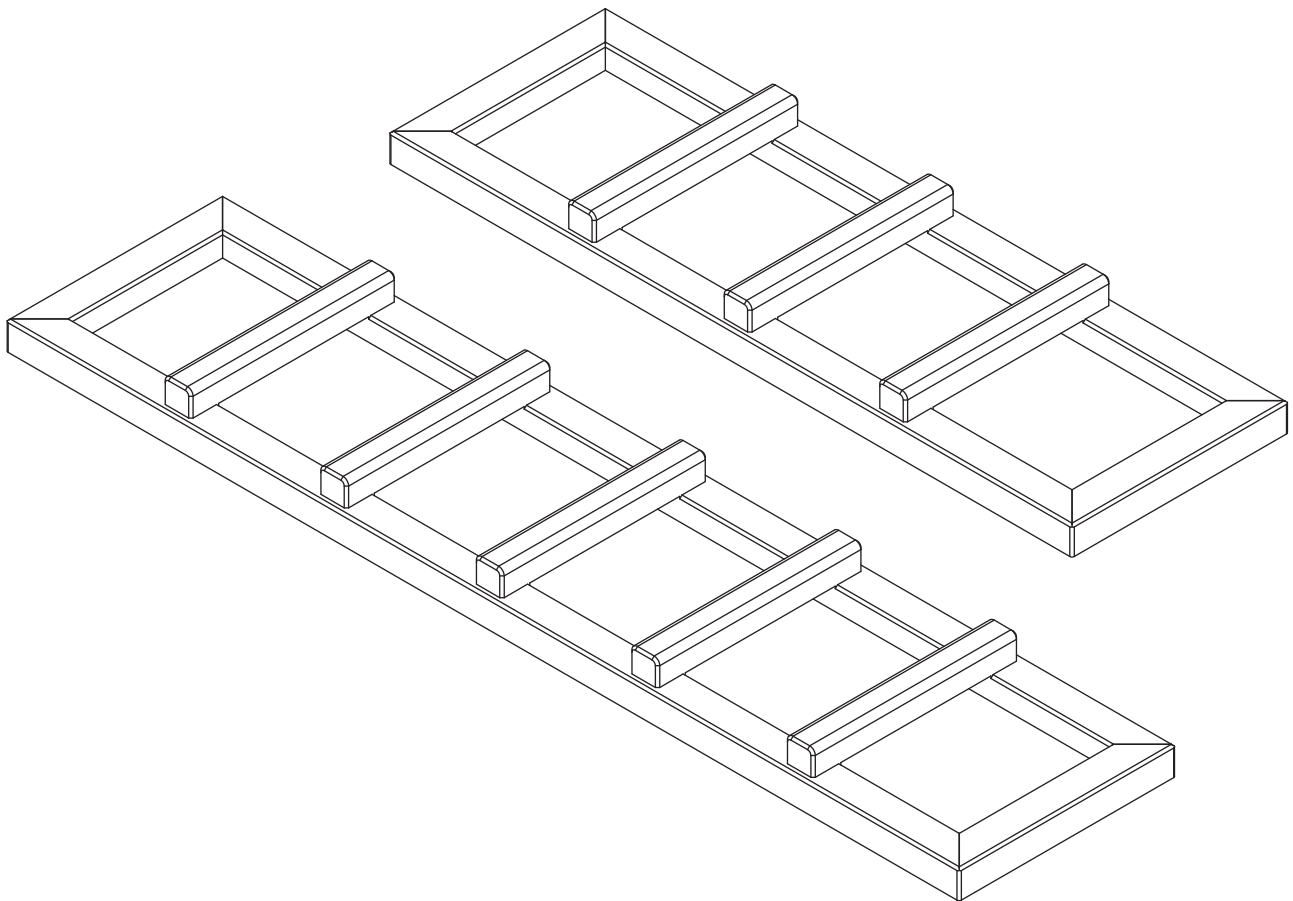

SV

Innehållsförteckning

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Allmänna säkerhetsanvisningar | 3 |
| 2 | Föreskriven användning | 4 |
| 3 | Allmänna säkerhetsanvisningar | 4 |
| 4 | Montering | 5 |
| 5 | Rengöring | 6 |
| 6 | Kundtjänst | 6 |
| 7 | Anteckningar | 6 |
| 8 | Garantivilkor | 7 |
| 9 | Omhändertagande | 7 |

WE DO IT FIRST.

1 Allmänna säkerhetsanvisningar

Betydelse av i de monteringsanvisningarna använda symbolerna:



VARNING:

Vid bristande åttlydnad finns risk för svåra eller t.o.m. dödliga skador.



VAR FÖRSIKTIG:

Vid bristande åttlydnad finns risk för måttliga eller lättare skador eller sakskador.




ANMÄRKNING:

Ger användningstips och nyttig information.

Var noga med att alltid förvara denna monterings- och bruksanvisning i närheten av styrningen för att alltid ha tillgång till säkerhetsanvisningarna och viktig information om manövreringen. Observera även de särskilda säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen.



Läs bruksanvisningen noggrant före driftsättningen. Därigenom nyttjar du alla fördelar och förebygger personskador och sakskador.

- Felaktig montering kan leda till brandfara!
- Montering får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Beakta de relevanta skyddsåtgärderna enligt VDE 0100 § 49 DA/6 och VDE 0100 del 703/11.82 §4. Även vid iakttagande av de nödvändiga skyddsåtgärderna kan inte alla olycksrisker uteslutas.
- Denna utrustning är inte avsedd att kunna brukas av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och/eller bristande kunskaper, förutom när dessa övervakas av en säkerhetsansvarig person.
- Förhindra att apparaten används av personer, som står under påverkan av mediciner, alkohol eller droger.
- Barn måste hållas under uppsikt, för att säkerställa att de inte leker med utrustningen.
- Inhämta läkares råd om temperatur och uppehållstider i bastun vid nedsatt hälsa, småbarn, barn, äldre och rörelsehindrade.
- Var noga med att alltid förvara denna monterings- och bruksanvisning i närheten av styrningen för att alltid ha tillgång till säkerhetsanvisningarna och viktig information om manövreringen.
- Observera även de särskilda säkerhetsanvisningarna i de enskilda kapitlen. Observera de särskilda måttuppgifterna och anvisningarna.
- Om det uppstår särskilda problem, som inte tillräckligt utförligt behandlas i denna bruksanvisning, vänd er för er egen säkerhets skull till leverantören.
- Egenmäktiga förändringar eller ombyggnader är av säkerhetsskäl inte tillåtet.
- Använd inte bastun eller den infraröda hytten för att torka föremål, kläder eller tvätt. Brandfara!
-
-  **Lägg inga föremål på eller framför gallret. Brandfara!**
- Bastuinredning och bastuhytter får endast tillverkas av lämpliga, kådfattiga och obehandlade material (t.ex. nordisk furu, poppel eller lind).
- Med tiden mörknar trägallret. Detta är normalt. Reklamationer därvidlag kommer inte att beaktas.
- Den högsta tillåtna temperaturen för vägg- och taktytor i bastuhytten är + 140 °C.
- För skador som uppkommit genom bristande underhåll och skötsel tar vi inget ansvar.
- Rätten till tekniska ändringar förbehålles.

2 Föreskriven användning

Träpanelen är endast lämpad för användning med följande infrarödlampor:

HL-IR-S: DIR-350-R / WIR-350-R / ECO-350-G / ECO-350-R

HL-IR-L: DIR-500-R / WIR-500-R / ECO-500-G / ECO-500-R

3 Allmänna säkerhetsanvisningar

- Montera lampan före installationen av träpanelen.
- Använd inga andra lampor än ovan angivna i kombination med träpanelen HL-IR-S och HL-IR-L
- Använd inte batteriskruvdragare. Montera träpanelen endast med en normal skruvmejsel.
- Var noga med att ingen förpackningsrester finns kvar mellan lampan och träpanelen..



Använd inte träbehandlingsmedel eller olja på panelen. Detta kan leda till brandfara



Avlägsna damm som uppkommit genom monteringen från lampans yta och panelen. Detta kan leda till brandfara under drift.

WE DO IT FIRST.

4 Montering

- Montera infrarödlampan, bild 1, enligt monteringsanvisningarna.
- Placera panelen mitt för lampan.
- Fäst panelen med de medföljande skruvarna. Använd för detta bara en normalt skruvmejsel. Vid användning av batteriskruvdragare finns risk för irreparabla skador.
- Var noga med att alla förpackningsrester har avlägsnats.

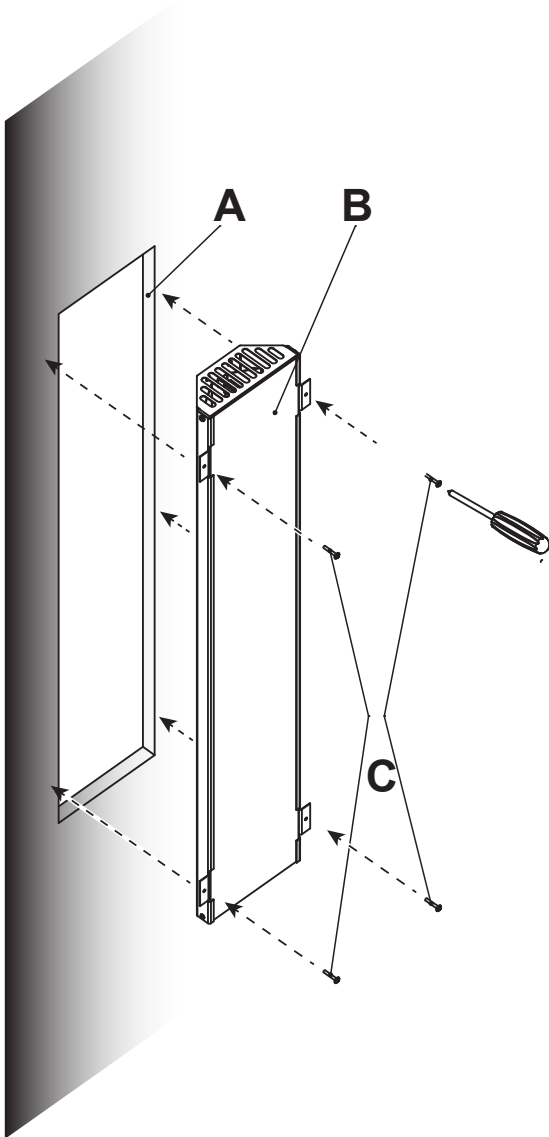


Bild 1 - Montering lampa

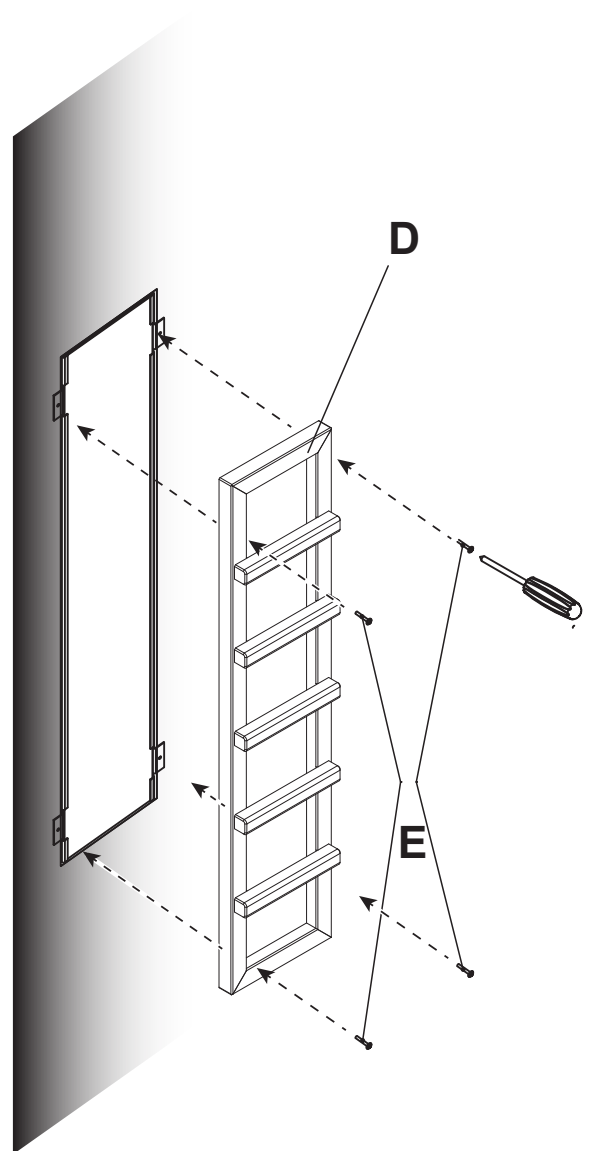


Bild 2 - Montering panel

5 Rengöring

- Vid lättare nedsmutsning, torka träpanelen och lampan med fuktig trasa.



WARNING: låt lampan svalna fullständigt före rengöringen för att undvika brännskador

- Vid kraftig nedsmutsning eller missfärgning kan man fila ned träpanelen med ett fint slippapper.



Avlägsna damm som uppkommit genom monteringen från från lampans yta och panelen. Detta kan leda till brandfara under drift

6 Kundtjänst

Ange kundtjänstens adressuppgifter här:

.....

.....

.....

.....

.....

sentiotec GmbH

world of wellness

Oberregauer Straße 48

A-4844 Regau

T: +43 (0) 7672 27720-567

F: +43 (0) 7672 27720-801

E-Mail: support@sentiotec.com

www.sentiotec.com

7 Anteckningar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

WE DO IT FIRST.

8 Garantivilkor

sentiotec GmbH är övertygade om kvaliteten i våra produkter, och denna vill vi låta dig dra nytta av i framtiden! Vi ger därför 5 års garanti för privatpersoner och 2 år vid kommersiellt nyttjande.

Förutsättning för detta garantiåtagande:

- Styrordningen och kaminen har installerats av en auktoriserad fackverkstad;
- Apparaten manövreras enligt sentiotechs bruksanvisningar;
- Garantianspråket inlämnas under den av sentiotec angivna garantitiden.

Från garantin är undantaget:

Brister eller skador som inte uppstått vid avsett bruk. Garantitiden börjar vid utfärdande av faktura av hyttillverkaren. En förutsättning för detta är uppvisande av originalfakturan.

Vid ändringar på utrustningen som gjorts utan uttryckligt medgivande av tillverkaren, förverkas alla former av garantier.

Garantitiden blir varken längre eller förnyad av garantiåtgärder.

Om utrustningen uppvisar defekter, returnera den då till bastuhandlaren.

Ändringar som görs utan uttryckligt godkännande av tillverkaren leder till att garantin förverkas!

Denna garanti omfattar ersättning av defekta utrustningsdelar med undantag för normal förslitning. Värmestavar är förbrukningsmaterial och är undantagna från garantin

Vid reklamationer skall utrustningen skickas in i originalförpackningen eller ett annat lämpligt emballage

-  risk för transportskador - till vår serviceavdelning.

9 Omhändertagande



Omhänderta förpackningsmaterial enligt gällande föreskrifter om omhändertagande.

Gamla apparater innehåller återanvändbara material. Lämna därför inte bara in gamla apparater på närmaste avfallsdeponi, utan ta reda på hos din stadsdels- eller kommunförvaltning om möjligheterna till återvinning.



WORLD OF WELLNESS

sentiotec GmbH world of wellness Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Österreich
T +43 (0) 7672/277 20-800 F +43 (0) 7672/277 20-801
E info@sentiotec.com www.sentiotec.com